MODE D'EMPLOI

Alecto®

DBX-97

1 SOMMAIRES

1.1 SOMMAIRE UNITE PARENT :

1. petites lampes d'indication :
   - affichent le niveau du volume lors de la programmation
   - affichent que l'unité bébé entend du bruit
2. petite lampe POWER :
   - s'allume lorsque l'unité parent est activée
   - clignote lorsque l'unité parent rechercher la liaison avec l'unit bébé
3. petite lampe de piles :
   - s'allume lorsque l'adaptateur d'alimentation est raccordé (attention: ne s'éteint PAS lorsque les piles sont pleines)
   - clignote lorsque les piles sont presque vides
4. touche ▼ :
   - touche volume moins fort
5. touche allumé/éteint :
   - tenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver l'unité parent
6. touche ▲ :
   - touche volume plus fort

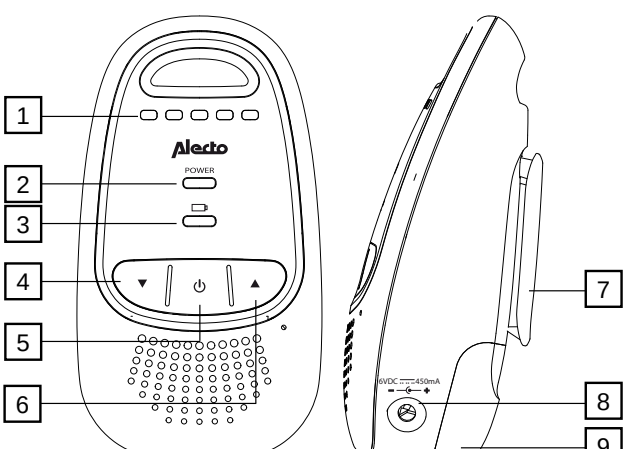

7. attache ceinture
8. raccordement pour l’adaptateur d’alimentation
9. compartiment des piles

1.2 SOMMAIRE UNIT BEBE :

1. petite lampe POWER :
   - s’allume lorsque l’unité bébé est activée :
2. touche allumé/éteint :
   - tenir enfoncée pendant 3 secondes pour activer ou désactiver l’unité bébé
3. raccordement pour l’adaptateur d’alimentation

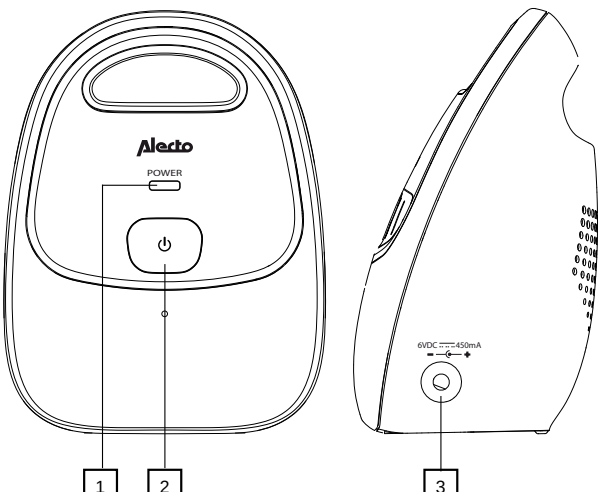

2 INSTALLATION

2.1 UNITE PARENT :

L'unité parent s'alimente avec 2 piles rechargeables livrées avec. Ces piles sont rechargées via l'adaptateur d'alimentation livré avec.

ATTENTION : PLACER UNIQUEMENT DES PILES <u>RECHARGEABLES!</u> DES PILES NORMALES NE PEUVENT PAS ETRE RECHARGEES ET PEUVENT EXPLOSER SI ELLES SONT QUAND-MÊME PLACEES.

1. glissez le couvercle des piles vers le bas et retirez-le de l'unité parent
2. placez les 2 piles rechargeables livrés avec comme indiqués dans le compartiment des piles, faites attention à la polarité (plus et moins); placez uniquement les piles livrées avec, avec les spécifications suivantes :
   tension / capacité : 1.2V / 400mAh ou plus
   sorte / format : NiMH, AAA, HR03
3. glissez à nouveau le couvercle des piles sur l'unité parent
4. raccordez l'adaptateur d'alimentation avec le raccordement 6VDC de l'unité parent et mettez l'adaptateur d'alimentation dans une prise de 230Volt
5. la petite lampe des piles sur l'unité parent s'allume et les piles sont en charge (attention, cette petite lampe reste allumée tant que l'adaptateur est raccordé, cette petite lampe ne s'éteint pas lorsque les piles sont pleines)

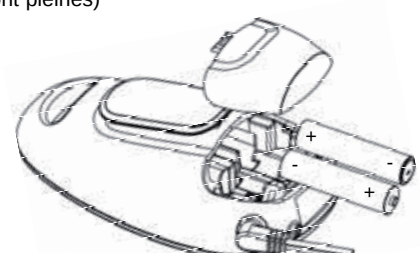

Rem. : Placez toujours des piles, même lors d'une utilisation à la maison. L'unité parent ne fonctionne pas lorsque uniquement l'adaptateur est raccordés.

L'unité parent peut immédiatement être utilisé.
Dépendamment de la programmation du babyphone (est ce que l'unité parent est activée ou désactivée, quel est le niveau du volume, est ce que le bébé pleur beaucoup) les piles sont complètement pleines après 12 à 24 heures).

2.2 UNITE BEBE :

L'unité bébé s'alimente avec l'adaptateur d'alimentation livré avec. Raccordez uniquement l'adaptateur d'alimentation livré avec, avec les spécifications suivantes :

Input : 100-240VAC 150mA;
Output : 6VDC 450mA

1. raccordez l'adaptateur d'alimentation avec le raccordement 6VDC de l'unité parent et mettez l'adaptateur d'alimentation dans une prise de courant de 230Volt

2.3 CONSEILS DE PLACEMENT :

- Ne placez PAS l'unité bébé dans le lit près du bébé mais tenez-le à une distance minimale de 2 mètres entre le bébé et l'unité bébé.
- VEILLEZ A CE QUE LE BEBE NE SAIT PAS ATTRAPER LE FIL DE L'ADAPTATEUR
- Ne placez jamais l'unité bébé et l'unité parent dans les rayons directes du soleil ni dans un endroit humide. Le babyphone n'est pas étanche. L'infiltration d'humidité peut provoquer des dommages à l'électronique.

3 FONCTIONNEMENT

Faite attention; ce babyphone n'est qu'un outil. L'appareil ne peut jamais remplacer la présence physique et contrôlante d'un parent ou d'une garde d'enfant.

3.1 ACTIVER/DESACTIVER :

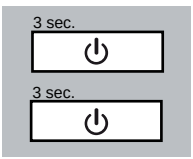

tenir la touche allumé/éteint enfoncée pendant au moins 3 secondes afin d'activer l'unité concerné

à nouveau enfoncer la touche allumé/éteint pendant 3 secondes afin d'à nouveau désactiver l'unité

3.2 CONTROLE DE LIAISON :

Dès que vous avez activé l'unité parent, il va rechercher l'unité bébé :

1. la petite lampe POWER clignote lors de la recherche de l'unité bébé
2. dès que l'unité parent a trouvé l'unité bébé la petite lampe POWER s'allume en continu
3. au cas où l'unité parent n'a toujours pas trouvé l'unité bébé après 30 secondes (parce que celle-ci est encore éteinte ou est trop loins), une petite tonalité d'avertissement retentit brièvement toutes les 30 secondes.

3.3 ECOUTER

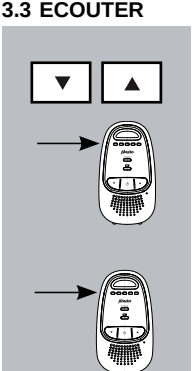

<u>Volume de réception :</u>
vous pouvez régler le volume de l'unité parent avec les touches ▼ et ▲ (5 niveaux + son éteint)

- *le niveau programmé est affiché avec des petites lampes d'indication qui s'allument*
- *une petite tonalité supplémentaire retentit lorsque le volume maximal et minimal est atteint lorsque vous appuyez sur la touche + ou -*

<u>Avertissement optique des bruits :</u>
les petites lampes de l'unité parent s'allument lorsque l'unité bébé transmet du bruit, au plus fort le bruit l'unité bébé réceptionne au plus de petites lampes s'allument sur l'unité parent

4 GENERALE (SECURITE) INSTRUCTIONS ET CONSEILS

4.1 **GENERALE :**

Utiliser le babyphone uniquement comme outil et jamais en tant que remplaçant d'un adultes ou d'une garde d'enfants.

Contrôlez à chaque fois le bon fonctionnement du babyphone avant de l'utiliser. Un contrôle de sa portée et de sa liaison est fait par le babyphone même mais il est quand-même conseillé de faire un contrôle auditif de la liaison lors de l'utilisation.

Le DBX-97 ne peut en aucun cas être utilisé pour autre chose que pour la détection de bruit dans votre propre environnement privé; chaque personne qui se trouve ou pourrait se trouver dans la pièce qui sous écoute doit être mis au courant qu'il y a un babyphone en fonction dans cette pièce.
Vous n'avez pas besoin de permis pour l'utilisation de ce babyphone sans fil. Le système peut être appliqué librement dans une situation familiale. Cependant il n'est pas possible de donner une garantie qu'un signal sans perturbation est toujours possible

Lorsque le babyphone n'est pas utilisé, vous devez toujours l'éteindre en appuyant sur le bouton poussoir allumé/éteint.

4.2 UTILISER PLUSIEURS BABYPHONES :

La technologie du DBX-97 permet d'utiliser plusieurs set de babyphones (unité bébé et unité parent) en même temps et l'un à côté de l'autre sans perturbation afin de pouvoir contrôler plusieurs chambres à la fois; chaque unité parent correspondant à une unité bébé a un code unique qui rend impossible que le DBX-97 réceptionne des signaux d'autres babyphones ou que d'autre babyphones n'entendent votre bébé.

Il n'est pas possible d'étendre votre DBX-97 avec des unité bébé séparés ou des unités parent séparés.

4.3 PORTEE :

La portée du babyphone atteint jusqu'à 300 mètres en pleine ouverte et jusqu'à 50 mètres dans la maison; la portée dépand des conditions locales (mures en béton, autres babyphones ou téléphones sans fils, etc).

4.4 CONSOMMATION DES PILES :

Avec des piles NiMH complètement chargées avec une capacité de 400mAh vous pouvez utilisez l'unité parent jusqu'à 24 heures hors de l'adaptateur d'alimentation. Cette durée dépend de l'utilisation (quel est le niveau du volume, quelle est la condition des piles rechargeables, etc.).
La durée de charge des piles vides peut atteindre entre 12 et 24 heures.

La petite lampe des piles clignotera et une petite tonalité d'avertissement retentira environ une heure avant que les piles de l'unité parent soient vides. Raccordez immédiatement l'adaptateur afin de charger les piles.

4.5 ENTRETIEN :

Nettoyez le babyphone uniquement avec une lingette légèrement humide; n'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques. Les adaptateur d'alimentation éventuellement raccordés doivent être retiré avant le nettoyage.

4.6 ALIMENTATION :

Adaptateurs :

Utilisez uniquement les adaptateurs livrés avec. Le raccordement d'autres adaptateurs d'alimentation peuvent endommager l'électronique du babyphone.

Piles :

Vous ne pouvez utiliser que des piles RECHARGEABLES du type Nickel Métal Hydride, format AAA, tension 1.2V, capacité 400mAh ou plus dans l'unité parent.

4.7 ENVIRONNEMENT :

L'emballage de ce babyphone peut être jeté avec le vieux papier. A la fin du cycle de vie de ce produit vous ne pouvez pas le jeter avec les déchets ménagers normaux, mais vous devez l'apporter dans un centre de ramassage pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Des piles usagées ou défectueuses doivent être apportées dans votre dépôt local pour petits déchets chimiques ou dans un centre de ramassage de piles prévu à cet effet. Ne jetez jamais des piles vides avec vos déchets ménagers.

5 DECLARATION DE CONFORMITE

L'appareil répond aux conditions équipements essentiels comme décrits dans les directives Européennes 1999/5/ EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site web WWW.ALECTO.INFO

6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre de canaux :	120 (est automatiquement programmé)
Fréquence :	1881.792 - 1897.344 MHz
Alimentation unité bébé :	adaptateur d'alimentation : 6V/450mA
	⎓ (incl) (Ten Pao - S004LV0600045
Alimentation unité parent :	adaptateur d'alimentation : 6V/450mA
	⎓ (incl)
	piles : 2 x 1,2V 400mAh NiMH rechargeable, format AAA ou HR03 (incl)
Capacité d'émission :	250mW max.

Température d'ambiance avisée : entre 10°C et 39°C
Température de stockage : entre 0°C et 60°C

7 TABLE DES PERTURBATIONS

PERTURBATION:	CAUSE ET SOLUTION POSSIBLE:
Petite lampe POWER clignotent	Le contact entre l'unité parent et l'unité bébé est interrompue. L'interruption peut être provoqué à cause d'une perturbation externe, attendez de voir si la perturbation se remet d'elle-même. Si ceci arrive régulièrement il est possible que l'unité parent et l'unité bébé se trouve sur la limite maximale de la portée, réduisez la distance.
Petite lampe POWER clignotent + des tonalités d'avertissement retentissent de l'unité parent	La liaison entre l'unité parent et l'unité bébé a été interrompue pendant plus de 30 secondes. • contrôlez que l'unité bébé est allumée • contrôlez l'alimentation de l'unité bébé • contrôlez la distance entre l'unité parent et l'unité bébé, réduisez à souhait.
Pas de son à l'unité parent	Le volume est éteint, allumez-le
Sifflement à l'unité parent	Le volume est trop fort à cause de quoi un 'feedback' (écho) se produit. • diminiuez le volume de l'unité parent • augmentez la distance entre l'unité parent et l'unité bébé
Après le raccordement de l'adaptateur d'alimentation sur l'unité parent les 2 petites lampes d'indication les plus à droite s'allument faiblement, mais l'unité parent ne s'allume pas	il n'y a pas de piles dans l'unité parent. Même si les piles sont mal placées, défectueuses ou ne donnent pas de (bon) contact, vous ne savez pas allumer l'unité parent. (les piles veillent à alimenter l'unité parent; l'adaptateur veille uniquement à ce que les piles soient chargées)

Pour toutes autres perturbations : www.alecto.info

8 TABLE DES MATIERES

1 SOMMAIRES
1.1 SOMMAIRE UNITE PARENT 2
1.2 SOMMAIRE UNITE BEBE 3

2 INSTALLATION
2.1 UNITE PARENT 4
2.2 UNITE BEBE.....5
2.3 CONSEILES DE PLACEMENT.....5

3 FONCTIONNEMENT
3.1 ACTIVER/DESACTIVER 6
3.2 CONTROLE DE LIAISON.....6
3.3 ECOUTER 6

4 GENERALE (SECURITE) INSTRUCTIONS ET CONSEILS
4.1 GENERALE 7
4.2 UTILISER PLUSIEURS BABYPHONES.....7
4.4 PORTEE 8
4.5 CONSOMMATION DES PILES.....8
4.6 ENTRETIEN.....8
4.7 ALIMENTATION 8
4.8 ENVIRONNEMENT.....9

5 DECLARATION DE CONFORMITE 9
6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....9
7 TABLEAU DES PERTURBATIONS 10
8 TABLE DES MATIERES.....11
9 GARANTIE 12

9 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat du Alecto DBX-97. Pendant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais des défauts causés par des fautes dans le matériel ou de fautes de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

Si vous constatez une défaillance, consultez d'abord ce mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de réponses satisfaisantes consultez alors le fournisseur de ce babyphone ou le service après vente de ALECTO au numéro de téléphone +32 (0) 3 238 5666.

LA GARANTIE EXPIRE :
Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, piles qui fuis et/ou qui sont mal placées, l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non originaux, l'utilisation de piles non rechargeables, la négligence pour les défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation le coup de la foudre, catastrophes naturelles. Lors d'une réparation ou changement fait par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans emballage adéquat et si l'appareil n'est plus accompagnés de la preuve de garantie et du bon d'achat. Les piles (rechargeables) ne tombent pas sous la garantie

Toutes autres responsabilités, suites à d'éventuels dommages sont exclues.

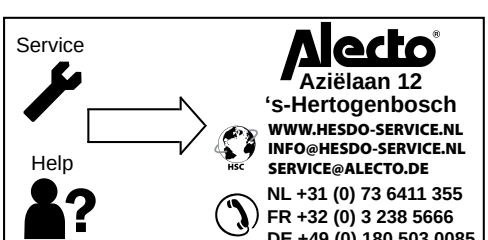

v1.0